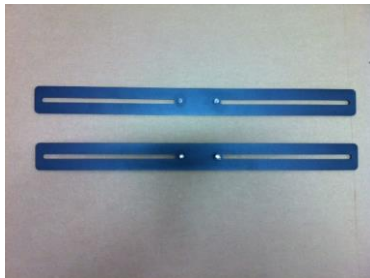

Montage- und Bedienungsanleitung: Halter für Flachbildschirme art 110

Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 1) die beigefügten Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.



Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) Die senkrechte Montageplatte von vorne in die Bohrungen der Platte am TV-Ständer stecken und von hinten fest verschrauben.

Hinweis: die Bohrungen so auswählen, dass der Abstand vom Fernseher zum senkrechten Säulenrohr ungefähr 3 bis 5 cm beträgt (Optik)

- 4) DVD Halter (sofern vorhanden) von unten an der senkrechten Montageplatte befestigen (mit zwei Hutmuttern verschrauben)
- 5) Kabel des Fernsehers in das senkrechte Säulenrohr einziehen (eine Öffnung oben, eine Öffnung unten)
- 6) Kabel für DVD-Player durch die senkrechte Strebe nach oben und hinter dem Fernseher zum Säulenrohr führen.

- 7) zu zweit nun den Flachbildschirm montieren und dazu die rückseitigen Gewindestifte in die senkrechte Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden – Hinweis: bei kleineren Bildschirmen kann es erforderlich sein, dass die senkrechte Montageplatte zuerst am Fernseher montiert wird und danach erst am Möbelstück **(Schritt 2 kommt in diesem Fall nach Schritt 6)**

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der TV-Halter art110 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 60 kg.
- Der TV-Halter art110 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-Halters art110 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31“ bis 55“ eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben. Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

- Der TV-Halter art110 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte (verwenden Sie hierzu bitte die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).