
Montage- und Bedienungsanleitung: Halter für Flachbildschirme plate art117-G (3 Seiten)

I.) Wandmontage (Zeitaufwand etwa 20 Minuten)


- 1) Holzplatte in gewünschter Position an die Wand stellen (steht auf dem Boden) und die Bohrungen anzeichnen.
- 2) Untere 4 Schrauben: Bei Steinwänden mit Bohrer Durchmesser 12 etwa 75mm tief in die Wand bohren und die 4 großen Dübel einstecken.
Obere 5 Schrauben: Bohrer Durchmesser 9 wegen der Schraubenlänge etwa 90 mm tief in die Wand bohren und die 5 kleinen Dübel einstecken.
Hinweis: bei Wänden aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet.
Die Festigkeit der Wand muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes (lediglich 30 – 60kg) tragen können (siehe unten Punkt III).
- 3) Holzplatte nun an die Wand stellen.
- 4) In die unteren 4 Dübel die 4 Stockschrauben (eine Seite M10) einschrauben, bis die Platte stabil steht.
- 5) Die Platte oben mit den beigefügten langen Schrauben (6 Stück 6 x 120 mm) in den Dübeln in der Wand verschrauben.
- 6) Die Glasplatte vor die Holzplatte stellen und mit den flachen Edelstahlscheiben handfest anschrauben

Wichtiger Hinweis:

Sollte der TV-Halter von der Wand demoniert werden sind die alten Dübel mit einem Metallbohrer Durchmesser 10mm aufzubohren und neue Dübel zu verwenden.

II.) Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 1) die beigefügten Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.

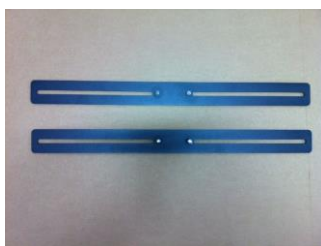

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Abstandhalter (25 mm) verwenden.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
- 4) Sämtliche Kabel durch die untere Querstrebe und rückseitig der Holzplatte nach unten führen.

III.) Information zur Montage

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Wanddübel richtig eingesetzt werden und somit die Wandmontage optimal erfolgt
- die Wand genügend Tragkraft für Flachbildschirme (lediglich 30-60kg) aufweist.
(Hinweis: fast das gesamte Gewicht des Bildschirms wird von der oberen Wandhalterung aufgenommen und tritt meist als Zugkraft waagrecht aus der Wand auf – evtl. sind die Lastangaben des jeweiligen Gebäudes zu beachten, bzw. Wandmontagen nach den lokalen Richtlinien durchzuführen).
- für die Montage an Gipsplatten oder Holzwänden die geeigneten Dübel und Schrauben eingesetzt werden – evtl. sollte eine Lastverteilung eingesetzt werden
- die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden.

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der plate art117 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 45 kg.
- Der plate art117 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Wandmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des plate art117 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31" bis 55" eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben. Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.