
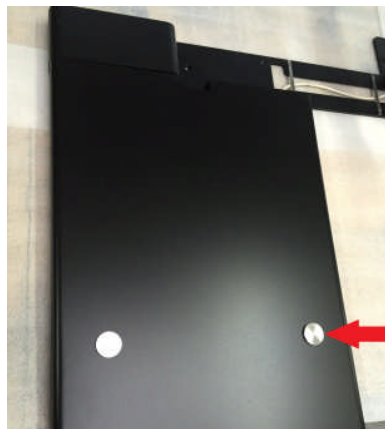



## **Montage- und Bedienungsanleitung: TV-Halter plate art126**

### **I.) Wandmontage**

- 1) Untere Wandplatte an die Wand stellen, exakt im Lot ausrichten (Wasserwaage), anzeichnen (rote Pfeile), bohren und montieren (bitte die beigefügten Wanddübel verwenden). Die Wandplatte mit den Edelstahlscheiben an der Wand verschrauben.

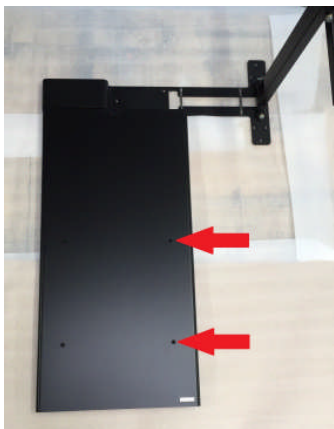

- 2) Schwenkrichtung und somit Richtung des Auslegearms entscheiden. Entsprechend den Auslegearm rechts- oder linksbündig auf die Wandplatte aufsetzen und anzeichnen (gelbe Pfeile, 9 Bohrungen)

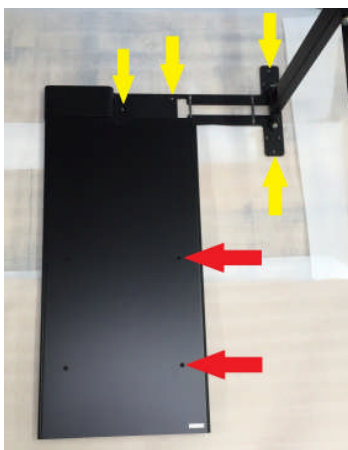


- 3) Bei Steinwänden mit Bohrer Durchmesser 10 etwa 75mm tief in die Wand bohren und die 9 Dübel einstecken.

Hinweis: bei Wänden aus Holz oder Gipsplatte sind die beigegefügt Dübel und Schrauben nicht geeignet.

Die Festigkeit der Wand muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes (lediglich 30 – 60kg) tragen können (siehe unten Punkt III).

**Hinweis: die Bohrungen für die Dübel auf keinen Fall zu groß bohren, denn dies wirkt sich negativ auf die Optik und die Stabilität des TV-Halters aus (siehe Punkt II.4)**

**Die Dübel müssen stramm in die Bohrungen der Wand passen.**

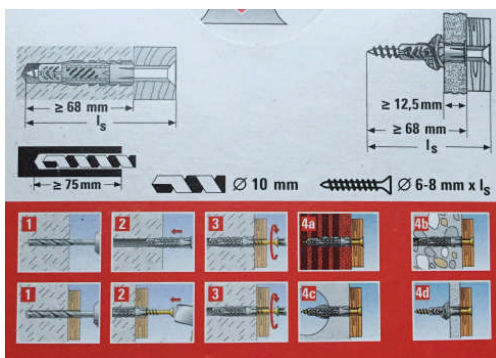


- 4) Den Schwenkarm nun mit den beigegefügt langen Schrauben (6 x 80mm) fest in den Dübeln in der Wand verschrauben.

**Wichtiger Hinweis:**

Sollte der TV-Halter von der Wand demoniert werden sind die alten Dübel mit einem Metallbohrer Durchmesser 10mm aufzubohren und neue Dübel zu verwenden.

**II.) Montage des Flachbildschirmes**

- 1) die beigegefügt Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.

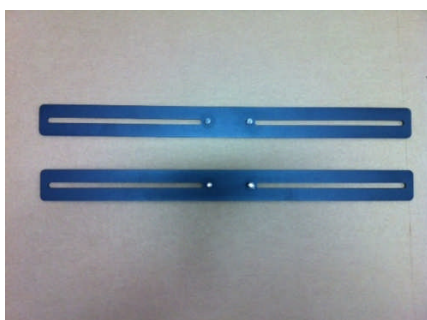

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstreber die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die beige gefügten Abstandhalter aus Kunststoff (30mm) verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.



- 4) Sämtliche Kabel im Auslegearm zur Wand und in der Wandhalterung (mit den Edelstahlhaltern fixieren) zur Wandplatte führen. Die Kabel verlaufen in der Wandplatte nach unten (Wandplatte dazu demontieren)



### **III.) Information zur Montage**

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden.  
Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Wanddübel richtig eingesetzt werden und somit die Wandmontage optimal erfolgt
- die Wand genügend Tragkraft für Flachbildschirme (lediglich 30-60kg) aufweist.  
(Hinweis: fast das gesamte Gewicht des Bildschirms wird von der oberen Wandhalterung aufgenommen und tritt meist als Zugkraft waagrecht aus der Wand auf – evtl. sind die Lastangaben des jeweiligen Gebäudes zu beachten, bzw. Wandmontagen nach den lokalen Richtlinien durchzuführen).
- für die Montage an Gipsplatten oder Holzwänden die geeigneten Dübel und Schrauben eingesetzt werden – evtl. sollte eine Lastverteilung eingesetzt werden
- die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden

### **Gefahrenhinweis:**

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der TV-Halter ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Wandmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

### **Hinweis:**

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.