

Montage- und Bedienungsanleitung TV-Halter solution art128-1

I.) Wandmontage

Die senkrechte Säule kann entweder rechts oder links des TV sein.

Bei der Montage bitte darauf achten, dass die Öffnungen im Schwenkarm zur Wand zeigen.

- 1) Festlegen der Höhe des TV-Halters: Die senkrechte Abdeckschale an der gewünschten Position im Raum senkrecht an die Wand halten und bei der rechteckigen Ausparung an der Wand anzeichnen.
Hinweis: mindestens 1,5 cm über dem Boden frei lassen, da dieser Abstand als Ausgang für die Kabel dient.
- 2) Die angezeichnete Höhe der Ausparung ist nun die Höhe des Auslegearms. Die Wandmontageplatte in dieser Höhe gerade ausrichten und die Bohrungen (rote Pfeile) anzeichnen. Entweder zeigt der Auslegearm nach rechts oder nach links (Öffnungen immer zur Wand und Auslegearm immer in Richtung der Ausparung des Wandhalters, grüner Pfeil)

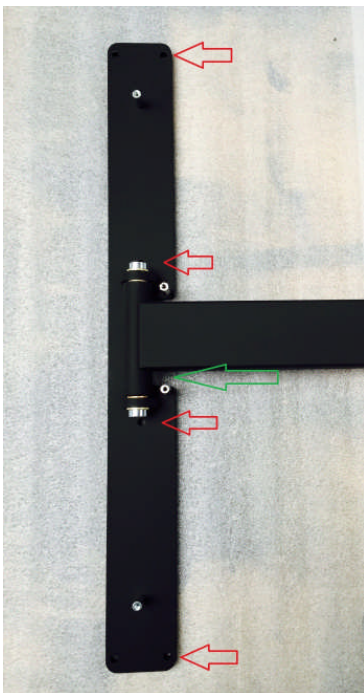



Abb. 1

- 1) Bei Steinwänden mit Bohrer Durchmesser 10 etwa 75mm tief in die Wand bohren und die 6 Dübel einstecken.

Hinweis: bei Wänden aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet.

Die Festigkeit der Wand muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes (lediglich 30 – 60kg) tragen können (siehe unten Punkt III).

Hinweis: die Bohrungen für die Dübel auf keinen Fall zu groß bohren, denn dies wirkt sich negativ auf die Optik und die Stabilität des TV-Halters aus. Die Dübel müssen stramm in die Bohrungen der Wand passen.

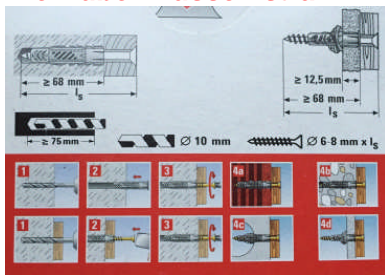

- 3) Den Wandhalter mit den beigefügten langen Schrauben (6 x 80mm) fest in den Dübeln in der Wand verschrauben.
- 4) Die senkrechte TV Befestigungsplatte am Ende des Auslegearms entfernen. Dazu die beiden Schrauben lösen (roter Pfeil)

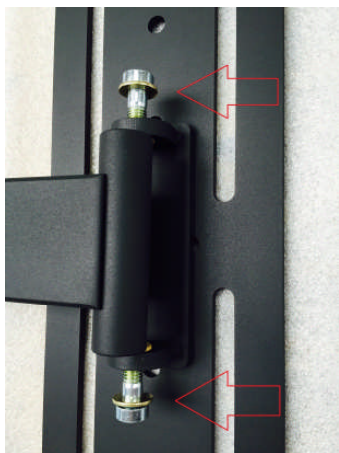


Abb. 2

- 5) Die Abdeckschale nun über den Auslegearm führen (jedoch erst nach Einführen der Kabel verschrauben)



Hinweis: Der Auslegearm ist mit Folie geschützt. Nach dem Anbringen der Edelstahlsäule die Folie bitte entfernen.

- 6) Am Ende des Auslegearms nun die senkrechte TV Montageplatte anbringen (Abb. 2 rote Pfeile)

Hinweis: Die Schrauben haben eine Spezialbeschichtung und lassen sich deshalb nur mit einem Schraubenschlüssel eindrehen

II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) die beigefügten Flachprofile (Länge 720mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 2 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind Unterlegscheiben zu verwenden.
Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).
Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.
Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstreber die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Scheiben als Abstandhalter verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).

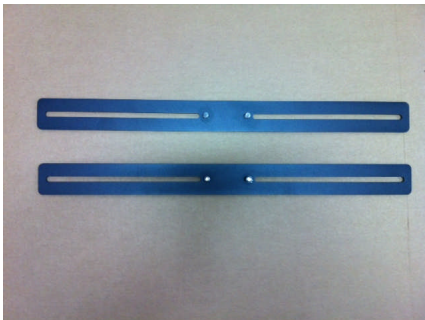


Abb. 3

- 2) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften (an den Streben aus Abb. 3) in die senkrechte Montageplatte (siehe Abb. 2) des TV-Halters einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 2 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
- 3) Sämtliche Kabel im Auslegearm zur Wandmontageplatte führen und seitlich nach unten leiten.
- 4) Senkrechte Abdeckschale als Kabelabdeckung montieren.
Hinweis: Sollte Ihr Flachbildschirm beim Schwenken mal gerade mal optisch schräg hängen, so ist dies ein Zeichen dafür, dass sich die Dübel in der Wand bewegen können (evtl. wurde zu groß gebohrt) – Abhilfe kann durch eingipsen der Dübel geschaffen werden.

III.) Information zur Montage

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden.
Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Wanddübel richtig eingesetzt werden und somit die Wandmontage optimal erfolgt
- die Wand genügend Tragkraft für Flachbildschirme aufweist.
- für die Montage an Gipsplatten oder Holzwänden die geeigneten Dübel und Schrauben eingesetzt werden – evtl. sollte eine Lastverteilung eingesetzt werden
- die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der solution art128 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 35 kg.
- Der solution art128 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Wandmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des solution art128 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

- Der TV-Halter art128 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen.
- Bei Bedarf ist dieser Oberflächenschutz über uns zu beziehen