

Montageanleitung: Halter für Flachbildschirme tripod art130

Montage des TV-Ständers (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 1) Die drei Beine, in das graue Mittelkreuz stecken.



Hinweis: bitte auf die Nummerierung an den Beinen und am Mittelkreuz achten.

Hinweis: am hinteren Bein soll die obere Öffnung nach vorne und die untere Öffnung nach hinten zeigen (Kabeldurchgang)

Hinweis: die Oberkante der oberen Öffnung schließt exakt mit der Buchse des Mittelkreuzes ab.



- 2) Die Beine nun mit den beiden kleinen Schrauben festklemmen.



- 3) Den TV-Ständer aufrichten und kontrollieren, dass das Mittelkreuz von vorne nach hinten und von links nach rechts exakt waagrecht montiert ist. Gegebenenfalls mit der Wasserwaage überprüfen und, falls erforderlich, die Höhe der einzelnen Beine noch feineinstellen.

Montage des DVD-Boards (Zeitaufwand etwa 5 Minuten)


- 4) Schrauben durch die senkrechte Strebe am Mittelkreuz stecken und DVD Board von der Rückseite festschrauben (Unterlegscheiben und Hutmuttern verwenden)



- 5) In der senkrechten Säule des DVD Boards verlaufen die Kabel des DVD-Players nach oben.

Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 6) die beigefügten Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 7) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.

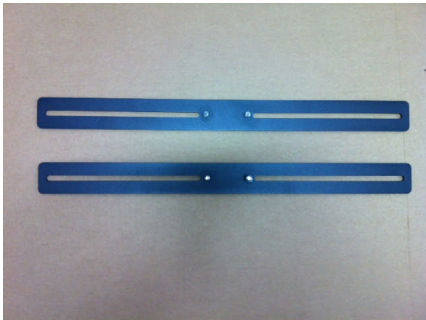

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Abstandhalter (25 mm) verwenden.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 8) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes (am Mittelkreuz) einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Hutmuttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
- 9) Sämtliche Kabel verlaufen im mittleren Steg des Mittelkreuzes nach hinten, werden dann in die Öffnung des hinteren Beines eingeführt und treten rückseitig unten wieder hervor. – Evtl. ist es erforderlich die Kabel im hinteren Bein von unten nach oben zu führen, da der Stecker des Fernsehers zu groß sein könnte.

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der TV-Ständer tripod art130 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 20 kg.
- Der TV-Ständer tripod art130 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-Ständer tripod art130 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 37“ bis 55“ eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben. Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

- Der TV-Ständer tripod art130 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte (verwenden Sie hierzu bitte die Reinigungsflüssigkeit Chromol, die im Internet erhältlich ist).