

## Montage- und Bedienungsanleitung: TV-Halter solution art128

### I.) Wandmontage

Die senkrechte Säule kann entweder rechts oder links des TV sein.

- 1) Festlegen der Höhe des TV-Halters: Die senkrechte Abdeckschale an der gewünschten Position im Raum senkrecht an die Wand halten und bei der rechteckigen Aussparung an der Wand anzeichnen.  
Hinweis: mindestens 1,5 cm über dem Boden frei lassen, da dieser Abstand als Ausgang für die Kabel dient.
- 2) Die angezeichnete Höhe der Aussparung ist nun die Höhe des Auslegearms. Die Wandmontageplatte in dieser Höhe gerade ausrichten, die Löcher anzeichnen und entsprechend der beigefügten Dübel bohren.  
**Hinweis: Abb.1 und Abb. 2 zeigt die Montageplatte hinter dem TV. Diese Platte ist NICHT die Wandmontageplatte.**  
Hinweis: bei Wänden aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet. Die Festigkeit der Wand muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes tragen können  
Hinweis: die Bohrungen für die Dübel auf keinen Fall zu groß bohren. Der TV könnte sonst beim Schwenken schief hängen.
- 3) Die Montageplatte an der Wand montieren.
- 4) An der TV Halterung die beiden Schrauben (Abb. 1, gelber Pfeil) lösen und das schwarze Element aus Kunststoff abziehen (Abb. 2, roter Pfeil)

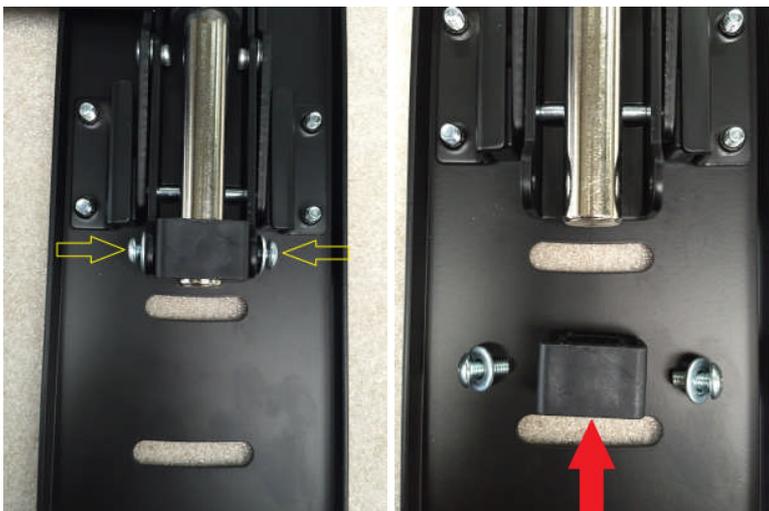


Abb. 1

Abb. 2

- 5) Die Achse (Abb. 3 grüner Pfeil) aus der Buchse (Abb. 3 roter Pfeil) am Ende des Auslegearmes ziehen.



Abb. 3

- 6) Die Abdeckschale über den Auslegearm (Abb. 4) bis zur Wandhalterung führen  
**Hinweis: Die Folie am Auslegearm dient als Kratzschutz. Die Folie bitte erst entfernen, wenn die Abdeckschale am Wandhalter montiert ist.**



Abb. 4

- 7) Punkt 5) und 4) nun wiederholen: Die Achse in die Buchse einstecken und das schwarze Element aus Kunststoff montieren.

## II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) Die beigefügten Flachprofile waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren.  
Bei dem oberen Profil befinden sich zwei Gewinde (Abb. 5 roter Pfeil)

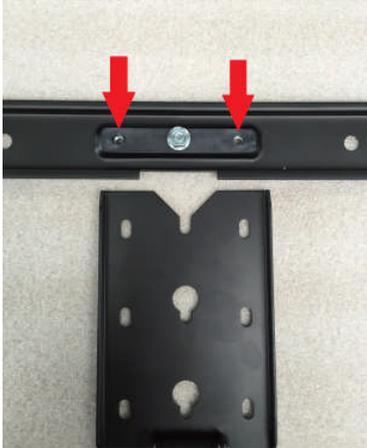


Abb. 5

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden.

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Scheiben als Abstandhalter verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).

- 2) Den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 2 Muttern und 2 Schrauben fest verschrauben
- 3) Die Kabel nun unten am Schwenkarm entlang führen und die schwarzen Kabelhalter (Abb. 6 grüner Pfeil) über den Arm führen und einklicken.

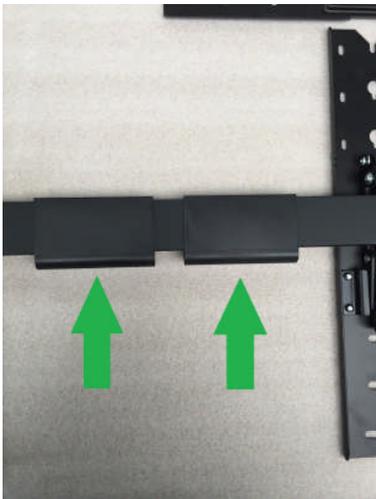


Abb. 6

- 4) Kabel aus der schwarzen Kabelhalterung in die senkrechte Abdeckschale einführen und nun die Abdeckschale als Kabelabdeckung montieren (Abb. 7)



Abb. 7

Hinweis: Da der Halter art128 Gr. 0 für kleinere TV konzipiert ist, sind maximal 2 bis 4 Kabel vorgesehen (je nach Durchmesser der Kabel)

Hinweis: Sollte Ihr Flachbildschirm beim Schwenken mal gerade mal optisch schräg hängen, so ist dies ein Zeichen dafür, dass sich die Dübel in der Wand bewegen können – Abhilfe kann durch eingipsen der Dübel geschaffen werden.

### **III.) Information zur Montage**

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Wanddübel richtig eingesetzt werden und somit die Wandmontage optimal erfolgt
- für die Montage an Gipsplatten oder Holzwänden die geeigneten Dübel und Schrauben eingesetzt werden
- die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden
- Hilfestellung unter: [info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

### **Gefahrenhinweis:**

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der solution art128 Gr. 0 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 20 kg.
- Der solution art128 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Wandmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des solution art128 nicht geltend gemacht werden.

**Hinweis:**

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

**Abschlussinformation:**

- Der TV-Halter art128 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen.
- Bei Bedarf ist dieser Oberflächenschutz über uns zu beziehen